

# Montagevejledning

## Før opstart

Da trapperne bliver specialdesignet til vores kunder, gør vi opmærksom på at dette er en generel vejledning. Ved montage benyttes de dele af vejledningen, der er relevante for den trappe, der skal monteres. Ved modtagelse af trappen, undersøges straks om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt. Evt. skader SKAL påføres fragtbrevet. Desuden tjekkes at alle koller er leveret i overensstemmelse med fragtsedlen. Du finder kollantial på fragtsedlen. Se den røde cirkel.

Med trappen sendes en pose hvori der findes montageanvisning, reparationslak og ekstra knapper til trappen. Det er vigtigt at læse montagevejledningen, FØR trappen samles. Fejl på trappen, der skyldes forkert montage, er ikke dækket af garantien. Skrue til fastgørelse af trappe i væg medleveres ikke.

God fornøjelse. Vi håber, du bliver glad for din nye trappe.

PAKKELABEL					
Service type	Region	<b>BRINK TRANSPORT</b>		Dato: 06-07-2021	
Dagskørsel		DET SIKRE VALG		F nr: 57148990002470150	
Modtager			<b>MIDT 610</b>		Afsender
[Redacted]			[Redacted]		Trappefabrikken A/S
Kolltype			Vægt	Højde	Længde
Pakke			1/13	20,0kg / 260,0kg	0,00 m
					0,00 m
					0,00 m
Koll-ID: 357148990003235223			Afsender Reference: 282733		



## Samling af trappen

Før du går i gang, kontroller at alt er medleveret.

Skulle der mod forventning mangle noget, kontakt da straks Trappefabrikken på Tlf. 76 98 23 00. Ved al henvendelse til, SKAL vi altid bruge ordnummeret, der står i nederste venstre hjørne på tegningen. Det er mest praktisk at være to til montagen

Bemærk at hvis trin og håndliste er lavet af enten jatoba eller merbau skal træet forbores med et 4 mm bor inden delene skrues sammen.

1. Trin 1
2. Udtrin
3. Bag-/murvange
4. Forvange
5. Håndlister
6. Startmægler
7. Slutmægler
8. Balustre
9. Børnesikring
10. Stødtrin
11. Vandret håndliste
12. Slutsceptre (40 x 40 mm)
13. Underløber
14. Støttmægler
15. Dækkant
16. Etagehøjde
17. Lofthøjde

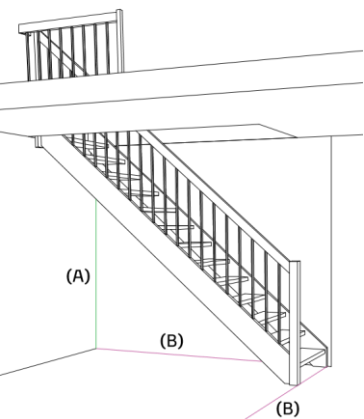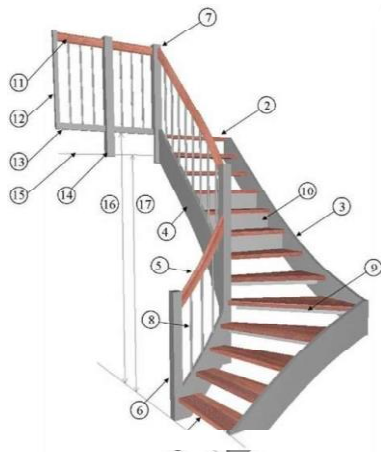

## Step 1

Start altid montagen med at måle etagehøjden\*. Hvis trappen er produceret med 20 mm regulering i bunden (ses på tegningen) og hvis etagehøjden stemmer overens med angivet etagehøjde på tegningen skæres de 20 mm regulering af vanger og startmægler (Fig. 1).

Er der uoverensstemmelse mellem den etagehøjde der måles og den, som er angivet på tegningen ændres der i den regulering, der skæres af.

Eks. etagehøjde på tegn. 2800+20 mm regulering. Målt etagehøjde 2810 mm. Dvs. der skæres 10 mm regulering af trappen. Er du i tvivl så ring og spørg.

\* Opmåling af etagehøjden (se ill.)

Mål fra overkant gulv til overkant gulv ved slut af trappe (A). Mål om gulvet er vandret fra start til slut af trappe (B).



## Step 2

Start med en bagvange. Sæt 5x60/5x70 mm skruer i fra bagsiden (fig. 2) og vend den med trinsiden opad. Er der børnesikringer, monteres de nu. Se monteringsvejledning til børnesikring sidst i vejledningen.

Læg en tynd stribe af silikone i nederste hjørne, hele vejen rundt i trinudfræsningen (fig. 3).



## Step 3

Trin sættes i udfræsningen og skubbes helt tilbage til bagkanten.

Skru nu trinnet fast fra undersiden (fig. 4+5).

Det er vigtigt, at trinnet er skubbet tilbage i bagkanten.



## Step 4

Resten af trinnene monteres i bagvangen.

Det er meget vigtigt, at der er 15 mm i fremspring på evt. hjørnetrin på trappen (fig. 6).



## Step 5

Forvngen lægges med trinsiden opad og silikone lægges i, som ved bagvangen.

Vangen vendes og lægges ned over trinnene (fig. 7, 8, 9) og bankes på plads med en gummihammer eller en slåklods.

\*Husk at skubbe trinnene helt tilbage til bagkanten. (rettes til 5x60/5x70 mm skruer)

Er trappen med stødtrin, sættes de løse i, (er ikke illustreret) inden man monterer forvngen.

Stødtrin fastgøres herefter med 5 x 40 mm skruer.



## Step 6

Ved kvart- og halvsvingstrapper monterer man nu hjørnestolper og slutmægler.

Husk silikone i udfræsningerne, ellers kan trappen komme til at knirke (fig. 10).

Der bruges 6 x 90 mm. skruer. Tjek at alle skruer er på plads og at alle samlinger er tætte.

Nu monteres alle skruer på hjørnestolper/slutmægler (fig. 11).



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



## Step 7

Når løbene er samlet, kan man, hvis der er plads nok i trappehullet, samle hele trappen (fig. 13). Ellers kan man stikke øverste løb op først, understøtte med lægter og derefter samle løbene. Husk igen silikone i udfræsningerne. Der bruges 5 x 80 mm skruer.

Trappen sænkes nu på plads og man sætter forsigtigt kiler fast mellem vanger og væg (fig. 14), for at holde trappen fast og for at få den ønskede luft mellem vange og væg. Kom altid silikone i alle balustrehuller, både i vanger og håndlister.

## Step 8

Huller til fastgørelse af trappen i væg, er ikke forboret fra fabrikken, da vi ikke har mulighed for at se, hvor underlaget er bedst. Skruer samt plugs til montage i væg er ikke inklusive.

Før den endelige fastgørelse af trappen, forbores med Ø5 mm bor (fig. 16), derefter undersænker man Ø5 mm hullet med et 14 mm bor.

Dybden på undersænkningen skal være ca. 10-15mm dyb.

Eftermonter dækpropper i alle undersænkede huller.



Fig. 14



Fig. 15

## Step 9

Til hvert stykke vandret gelænder medfølger der en slutmægler på 40 x 40 x 1400 mm til afslutning mod væg/ skunk.

Ved gelænder længder over 2500 mm, bør der monteres en støttescepter, der sadles ned over dæk.

Mæglere ved vandret gelænder skal bores ved montage (se step 9 vedr. boring).

Ved montage af balustre lægges en lille klat silikone/ montagelim i huller på vange og håndliste.

Ved baluster af træ benyttes silikone. Ved baluster af stål benyttes den medsendte montagelim.



Fig. 16

trappefabrikken

Viaduktvej 44,  
DK 6870 Ølgod  
Tlf. 76 98 23 00

Email: [info@trappefabrikken.dk](mailto:info@trappefabrikken.dk)



## Step 10


Børnelåge kan tilkøbes. Monteres ved hjælp af tilpasningsstykke mod væg.

Div. beslag og skudrigel medfølger (fig 18).

## Step 11

Børnesikringer er altid nemmest at montere på trinnene før trappen samles. Start med at forbore børnesikringerne med et 6 mm bor (fig. 19). Derefter monteres de på undersiden ved forkanten på trinnene med 5 x 60 mm skruer. De skal monteres 40 mm fra forkanten. Børnesikringerne skal centreres sidevejs.

Vær MEGET opmærksom på at få vendt trinnet rigtig før montering af børnesikringen.

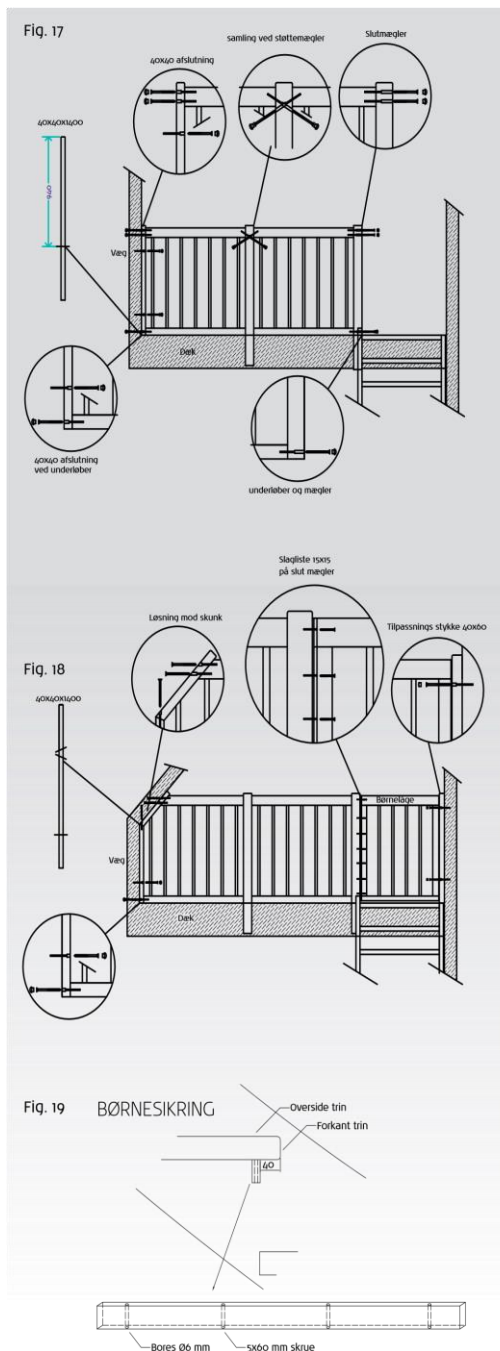

montage  
vandret  
gelænder